

Cooly



Adress:
SP-G GmbH
Herdweg 13
75391 Gechingen
www.cooly.de

Warnung:

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Streifen verursachende Reinigungsmittel zum Säubern des Bollerwagens.

Achtung:

Vermeiden Sie reizende oder auflösende chemische Reinigungsmittel für Ihren Bollerwagen.
Diese Reinigungsmittel können Ihren Bollerwagen schädigen und den zukünftigen Gebrauch beeinträchtigen.

1. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße	120,0 cm x 50,0 cm x 100,0 cm
Innenmaße	81,0 x 42,0 x 24 cm
Produktgewicht	14,8 kg
Sicherheit	Rahmen durch Bezug gepolstert
Max. Belastbarkeit	70 kg
Bremsen	Feststellbremse vorne und hinten
Reifen	Hartgummireifen vorne, 360° drehbar
Lenksystem	Lenkstange verstellbar bis 83 cm, Schiebegriff
Material	Stahlrahmen, schutzlackiert
Reifengröße	Breite: 45 mm; Durchmesser: 190 mm
Dach	Dachstangen ausziehbar, Dach abnehmbar
Aufbau	fertig montiert
Größe zusammengefaltet	50 x 35 x 75 cm
Accessoires	Transporttasche, Tasche am Heck, Innentaschen vorne
Bezug	Polyester, UV-beständig, wasserabweisend, waschbar
Lichtschutzfaktor Dach	Sonnendach mit UV-Schutz (LSF 25)

2. PRODUKTÜBERSICHT



3. AUFBAU

Schritt 1

Öffnen Sie die beiden Kunststoffschnallen, anschließend den seitlichen Klettverschluss und ziehen Sie die Tragetasche ab.



Schritt 2

Öffnen Sie den Klettverschluss am Griff, sowie die Kunststoffverriegelung am Rahmen und klappen Sie den Bollerwagen auf.



Schritt 3

Stülpen Sie die seitlichen Rahmenschoner über die Gelenke.



Schritt 4

Betätigen Sie den Knopf wie auf Bild zu sehen, um die Haltestangen der Dachbefestigung auszuklappen. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Seiten.



Schritt 5

Stülpen Sie das UV-Schutzdach über die vier Stangen.



Schritt 6

Um den Schiebegriff zu positionieren, betätigen Sie den linken und rechten Knopf gleichzeitig wie im Bild zu sehen und stellen den Griff in Ihre gewünschte Stellung.




Schritt 7

Um die Feststellbremsen zu betätigen, drücken Sie die drei roten Hebel bis zum Anschlag nach unten.



Schritt 8

Entnehmen Sie die Schutzhülle an der Zugdeichsel. Anschließend ziehen Sie diese bis zum Anschlag heraus. Wenn Sie ein Klicken hören, ist die Zugstange eingerastet. Nun ist Ihr Bollerwagen einsatzbereit.

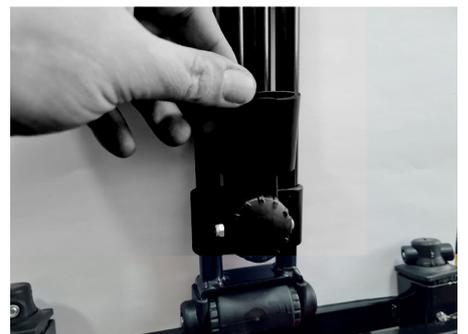

Schritt 9

Um den Bollerwagen wieder zurückzubauen, entfernen Sie das Dach und klappen die Haltestangen wieder ein. Bringen Sie den Schiebegriff ebenfalls in die Ausgangsposition und ziehen Sie an der mittleren Schlaufe der Ladefläche.



Schritt 10

Verschließen Sie den Klettverschluss an den Griffen, ziehen Sie die Tragetasche über den Bollerwagen und verschließen die seitlichen Klettverschlüsse, sowie beide Kunststoffschnallen.

